

# Adegas Modulares SMART – Guia de Montagem

Adegas para vinho



Conteúdo do KIT:



1G-Smart Padrão



1G-Smart com Furo




Painel MDF


Parafuso de fixação  
com bucha para  
parede




Parafuso para fixação  
dos suportes 1G-Smart

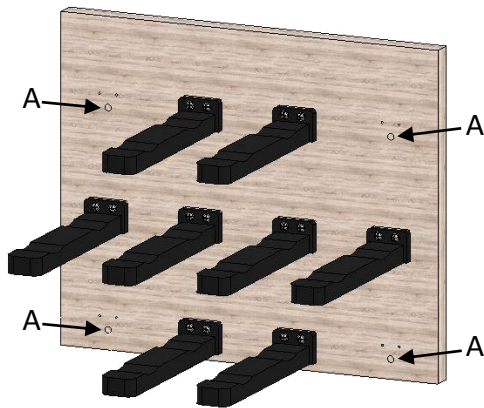


01- Montar suportes 1G-Smart no painel  
(exceto nas posições com furo de fixação na parede "A")  
Apoiar o painel na parede e marcar os pontos de furação "A"

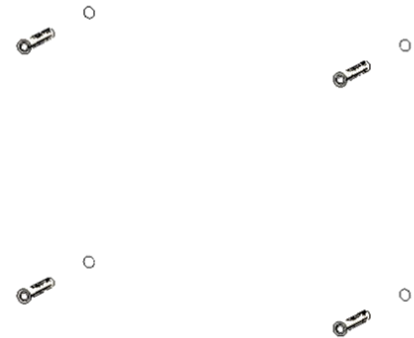

02- Furar parede com broca 8mm  
e instalar as buchas UX-8

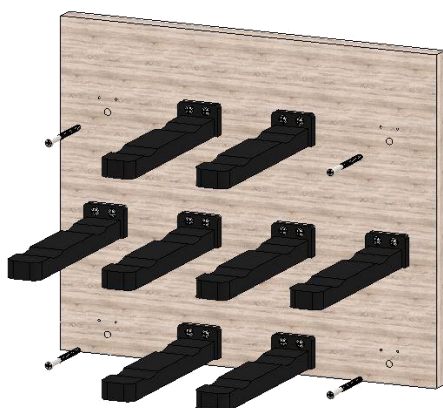

03- Fixar o painel na parede com os parafusos longos

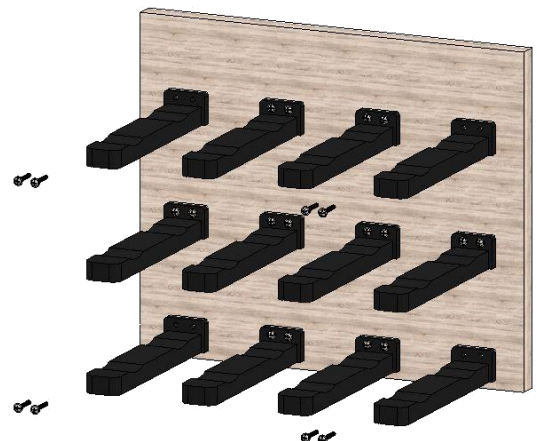

04- Fixar suportes 1G-Smart com Furo  
sobre os parafusos de fixação do painel